

# 冷凍ストッカー温度調整方法



## AQUA

動画マニュアルはこちら



1 設定モードに入ります



温度調節または運転切替をタッチしてコントロールパネルを点灯させます

2 操作ロックを解除します




運転切り替えを3秒以上長押しします  
→ が消灯し操作ロックが解除されます

3 ロック解除後10秒以内に拡張モードに入ります



温度調整を押しながら運転切り替えを5回タッチ



4 -10°Cに設定します



温度調整をタッチして設定温度を「-10°C」にセット  
→そのまま5秒操作しないと「決定」になります



## SCR-T66D

動画マニュアルはこちら




1 設定モードに入ります  
2秒間「SETスイッチ」を押し続けます



表示は現在の「庫内温度」が表示されています  
※例は-3°C


2 現在の設定温度が表示され冷却表示ランプが点滅します

点滅表示

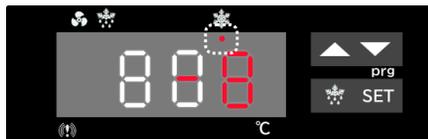

表示は現在の「設定温度」に表示が変わります  
※例は-8°C

3 ▲▼ボタンで設定したい温度に変更したら、「SETスイッチ」を押してください

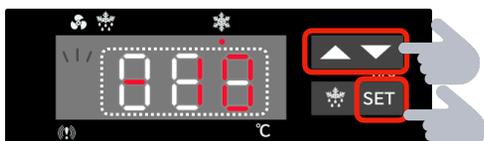

-10°Cに設定します

SETボタンを押すと、温度表示が3回点滅します  
これでSET完了です

3回点滅表示