

ジェラートディスペンサー OS-8の使い方

冷凍ストッカーについて

- ◆冷凍ストッカーの温度設定は -10°C を基準に、抽出されるアイスクリームの硬さをみながら温度設定を調整してください。
- ◆アイスクリームを冷凍ストッカーから取り出す際は、最短の時間で扉を開閉し、きちんと閉めたことを確認してください。
- ◆庫内に霜が付いたときは、アイスクリームを他の冷凍庫に移してスイッチを切り、溶かして霜取りを行ってください。（金属の工具などは使用しないでください。）

アイスクリームの準備

- ◆配送されたアイスクリームは放置せず、すぐに冷凍庫または専用冷凍ストッカーに入れてください。
- ◆アイスクリームは必ずストッカーの上3段内で5時間以上保存して、適温に調整（解凍）してから使用してください。
- ◆溶けてしまったり、専用ストッカーで一度解凍したアイスクリームは冷凍保存に戻さないでください。
- ◆アイスクリームは先入れ先出しを徹底し、なるべく1週間以内にご使用ください。

抽出手順




メインスイッチはマシン背面にあります。下側を押してONにしてください。（緑の抽出ボタンが点灯します。）



アイスクリーム・カートリッジの底のシールを剥がします。



手でカートリッジホルダーを引き出し、カートリッジを星型の穴を下にしてセットします。「カチッ」となるまで奥に入れてください。

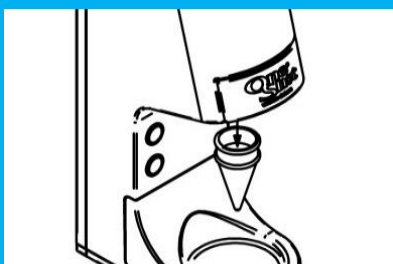

容器・食器等をカートリッジホルダーの下に準備します。



抽出スタートボタンを押します。（抽出中は赤のストップランプが点灯します。）



抽出が完了したら、カートリッジホルダーを手で引き出し、空になったカートリッジを捨てます。

抽出が終わったら、すぐにカートリッジを捨ててください。
残ったアイスが垂れてきます。

ジェラートディスペンサー OS-8の清掃



メインスイッチはマシン背面にあります。上側を押してOFFにしてください。(ボタンランプが消灯します)



カートリッジホルダーを取り外してください。手前に引き出し、持ち上げるようにして外します。



カートリッジホルダーを中性洗剤で手洗いしてください。



再度、電源を入れます。下側を押してONにしてください。(緑の抽出ボタンが点灯します。)



取り外したカートリッジホルダーの代わりに清掃用ホルダーを装着します。



清掃用ホルダーを装着したら、ON・STOPボタンを同時に5秒押しします。緑のボタンが点滅します。



緑・赤のボタンがともに点灯したら、ピストンが清掃位置まで下がっていますので、再度電源を切って、清掃用カバーを外してください。



ピストンの汚れを、薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取り、かたく絞った布で水ぶきしてから、滅菌スプレーなどをかけてください。



拭き上げ清掃が終了したら、清掃用カバーを装着すると自動的にピストンが定位置に戻ります。

注意

ピストン拭き上げの際は時計回りでいき、最後にゆるみがないか確認してください。



清掃用ホルダーを外し、抽出用ホルダーを元に戻し電源をオフにして終了です。

故障かなと思ったら

症状	考えられる原因	対処方法
1. マシンが動作しない	1. ヒューズ切れ 2. 電源コードが抜けている 3. プレーカーが落ちている	1. ヒューズを確認。切れていれば交換 2. コンセントを確認し、差し込む。 3. お店のプレーカーを入れてください。
2. マシンは作動するが、抽出されない	1. アイスの温度が低すぎる 2. カートリッジが破損している 3. カートリッジ底面のシールがはがれていない	1. 冷凍ストッカーの温度を確認。 すべて固いようなら温度設定を変更する 2. 別のカートリッジに交換 3. 底面のシールをはがす
3. 抽出はされるが、アイスが軟らかすぎる	1. アイスの温度が高すぎる	1. 冷凍ストッカーの温度を確認。 すべて軟らかいようなら温度設定を変更する

解決しないときは

マグナコンタクトセンター
03-3455-7935へ
お電話ください。